

# A I ボイスレコーダー Plaudの使用方法

## 1. はじめに

### 1.1 同梱物



- Plaud Note Pro 本体×1
- Magsafe ケース ×1
- Magsafe 対応リング ×1
- 充電ケーブル ×1

### 1.2 本体の各部名称



## 1.3 Plaud Note Pro ディスプレイ表示内容とその意味一覧




電源オン



QRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。



録音開始

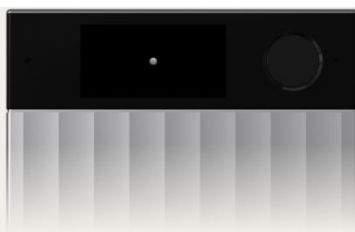

録音中（スマホ画面オフ）



ハイライト



アプリで録音を一時停止




アプリに未接続



アプリに接続済み



未接続かつ未転送のファイルを検出

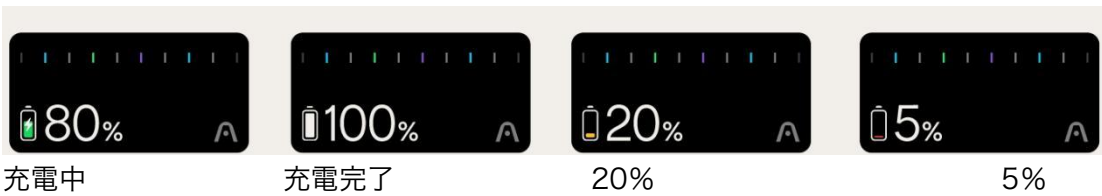


充電中

充電完了

20%

5%

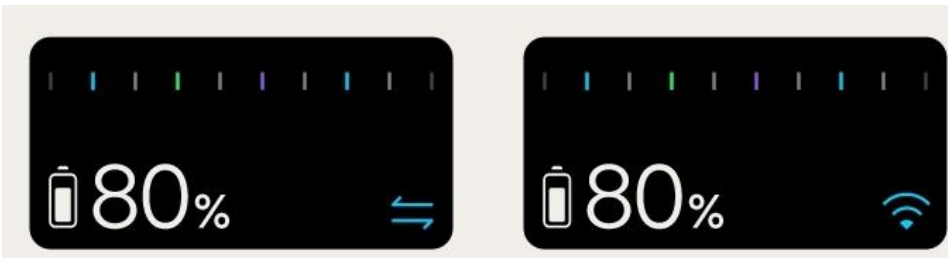

BLE 転送

高速 (WiFi) 転送



ファームウェアアップデート



ストレージいっぱい



充電が必要

## 1.4 デバイスの電源を入れる

録音ボタンを押すと、「PLAUD」ロゴが表示されます。




## 1.5 デバイスを充電する


- 1、充電ケーブルを Plaud Note Pro の充電ポートに接続してください。
- 2、ケーブルのもう一方の端子を対応する電源アダプターに差し込んでください。



注意:デバイスをコンピュータの USB ポート経由で充電したり、純正以外のケーブルや他社製の類似充電ケーブルを使用したりしないでください。純正の充電ケーブルには 4 本のピンがあります。

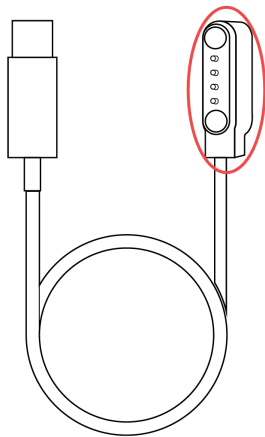

## 1.9 録音を開始する

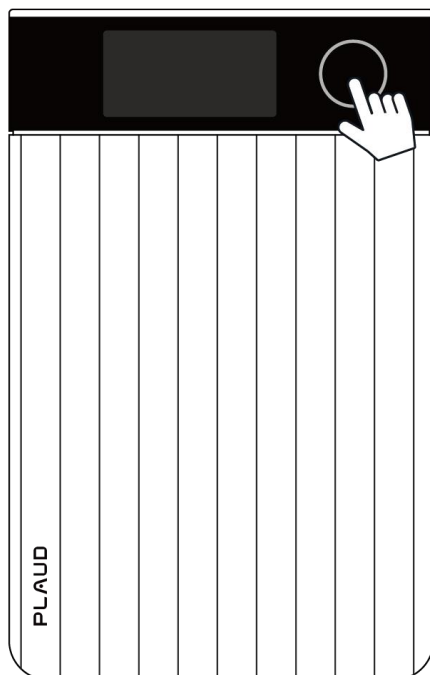

## 録音開始

録音ボタンを長押しし、デバイスが1回振動したら録音開始です。

## 録音終了

再度録音ボタンを長押しし、デバイスが2回振動したら録音終了です。

## ハイライト追加

録音中に録音ボタンを短く押すと、その瞬間をハイライトできます。

## 1.10 ファイルを転送する

録音を終了すると、音声は自動的にデバイスに保存されます。ファイルを転送するには、Plaud アプリを開き、デバイスをクリックして再接続してください。




※Plaudアプリは総務課のスマートフォンにインストールしてあります。

「高速転送」を選択することで、Plaud デバイスとスマートフォン双方の Wi-Fi 機能を利用し、より速くデータを転送できます。

この機能を使用するには：


### 転送を開始する:

スマートフォンが Plaud デバイスに接続されると、画面右上に「高速転送」ボタンが表示されます。それをタップすると転送が開始されます。

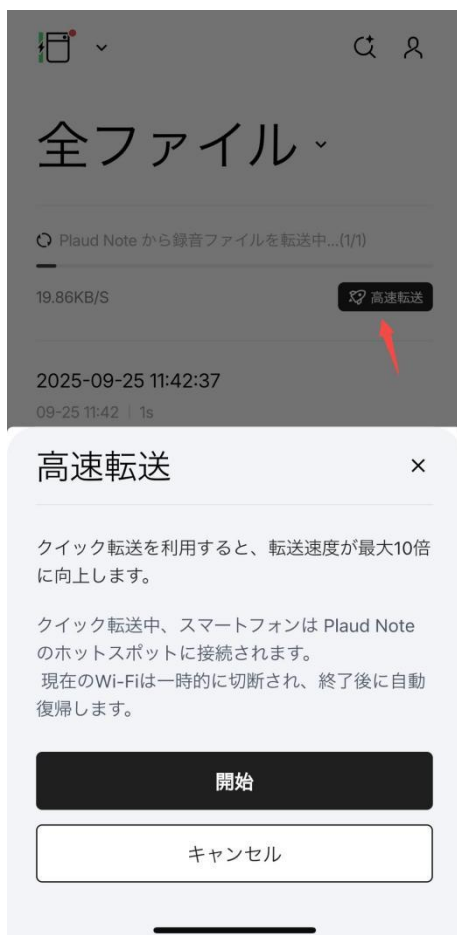

### Wi-Fi 接続に切り替える:

アプリの指示に従って、Bluetooth 接続から Plaud デバイスとの Wi-Fi 接続に切り替えてください。画面の指示に従い、転送が完了するまでアプリを閉じずにお待ちください。

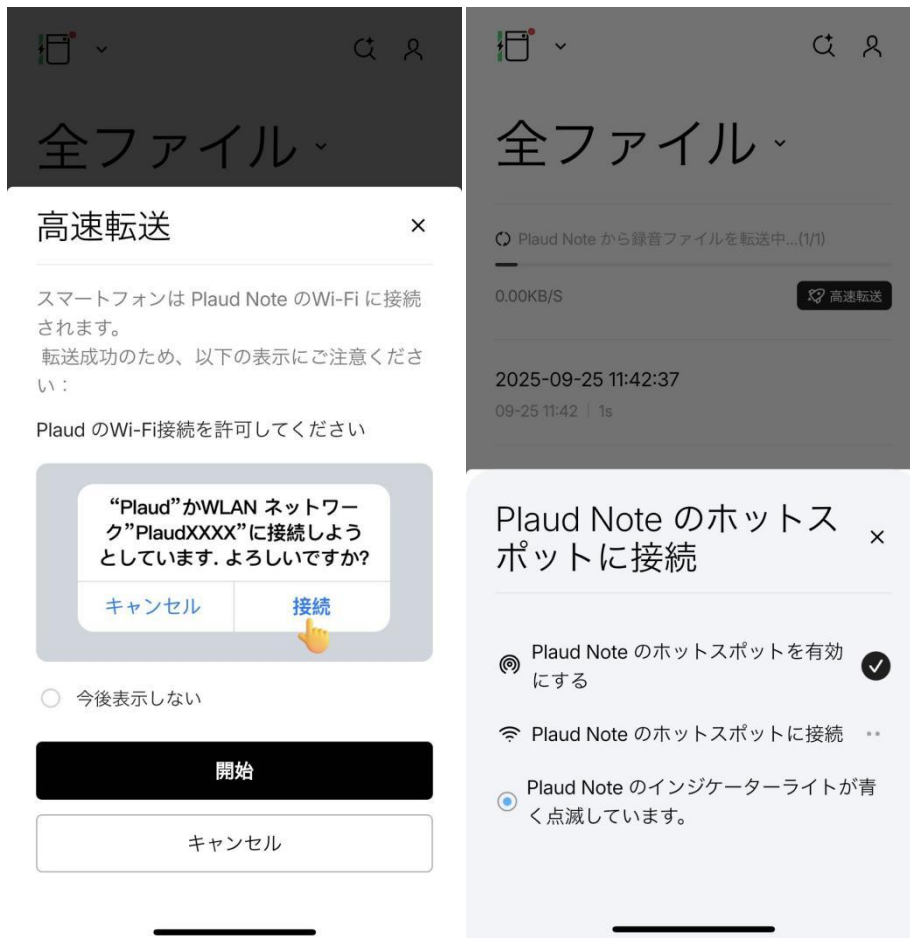

### Bluetooth への自動切替:

転送が完了すると、アプリは自動的に Bluetooth 接続モードに戻り、メイン画面が表示されます。



## ○転送したデータを自分のPCで見て要約する

- ①「Plaud Web ログイン」で検索  
(URL <https://web.plaud.ai/>)
- ② ログイン画面で下記の通り入力

←右の通り入力してログインしてください

←ここに✓を入れないとログインボタンが押せません

←ここに✓を入れないでください(不要な案内が届くため)

## ③ログインすると録音データを確認できます。

- ・録音した日付とタイトルが自動で入りますが、名称は変更できます。
- ・テンプレートが複数用意されています。選択すると、テンプレート(ex会議議事録)に合わせた内容が表示されます。(何度でも生成可)
- ・各データは、リンクでの共有、コピー・エクスポート(音声データ、文字起こし、要約)ができます。
- ・自分のスマホ等で録音した音声データをインポートして文字起こし、要約もできます。
- ・フォルダを作成できるので、必要であれば各自フォルダを作成してください。
- ・ファイルが大量になるので、自身が録音したデータは必要に応じて削除してください。

## ○Plaud Desktop

- ・オンライン会議の音声を録音・要約できますので、使用したい方はダウンロードして下さい。
- ・Plaudデバイスは不要です。システム上の音を録音するだけなので、相手方にはわかりません。
- ・使用方法  
デスクトップ上で「録音を開始」ボタンを押す→録音→録音停止→Plaud WEBにアップされる。

※使い方や機能の詳細は、Plaudの公式HPより確認してください。